

TRUDETTM

BED BUG RAPID TEST

Le TruDetxTM, le premier outil au monde qui permet de détecter rapidement et de manière fiable les punaises de lit partout et à tout moment.

Informations Commerciale :

TruDetxTM – Détection précoce pour un traitement plus efficace des punaises de lit dans les hôtels ou chez les particuliers.

Un nouvel outil révolutionnaire pour détecter les punaises de lit.

- Détecte avec certitude les infestations avant les premiers signes de présence.
- Un outil testé scientifiquement et efficace à plus de 90%
- Simple à utiliser et facile à transporter
- Des résultats rapides, prêts en 5 minutes seulement



RÉFÉRENCE(S)

EQ-PIE-99078 - TRUDETTM BED BUG
Boîte de 5 tests -

Méthode d'application :

Le test rapide des punaises de lit TruDetxTM est simple à utiliser, il suffit de passer l'écouvillon sur les zones éventuelles de passage des punaises de lit (comme des matelas, les tables de chevet, les cadres de lit, des chaises, des canapés, ...). ensuite de l'activer et d'attendre cinq minutes pour obtenir les résultats de la présence ou non de punaises de lit.

Le TruDetxTM peut être utilisé soit pour la détection d'une éventuelle présence de punaises des lits ou pour valider l'après traitement environ 90 jours après l'action curative.

VOIR MODE D'EMPLOI TRUDETTM

ARMOSA SA

209-217, Avenue de la République
Parc de la Croisée, B1-B2
93800 Épinay-sur-Seine


T. 01 39 89 85 86

M. info-3d@armosa.eu W. www.armosa.eu




ARMOSA

Utiliser les produits biocides avec précaution, avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informations concernant le produit.

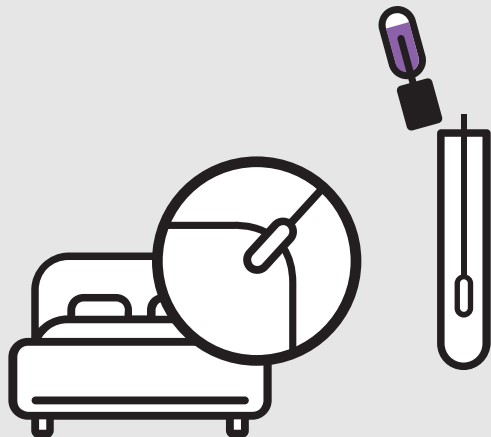


- Ouvrir le tube et utiliser l'écouvillon (coton tige) à l'intérieur pour recueillir les résidus de punaises de lit
- Passer lentement et plusieurs fois en appuyant franchement sur les surfaces suspectées de présence de punaises de lit.

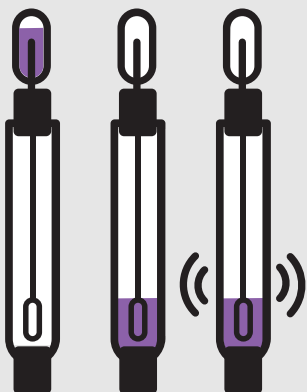

- Remettre l'écouvillon à l'intérieur du tube en le poussant bien à fond, la tête vers le bas
- Briser le bâtonnet pour que le liquide de lecture se libère
- Agiter doucement pendant 15 secondes



- Dévisser le bouchon blanc puis presser 4 gouttes dans le puit du lecteur
- Lire le résultat entre 0 et 5 minutes en laissant le lecteur en position horizontale et lire immédiatement le résultat du test afin d'avoir un résultat conforme.

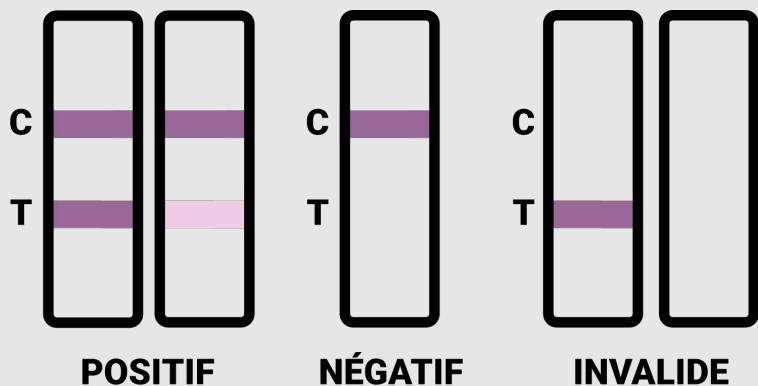

- En cas de résultat positif, faire une inspection visuelle détaillée de tous les endroits où peuvent se trouver les punaises de lits.



ARMOSA

NB : La largeur du trait peut varier mais ne donne pas d'information sur le niveau d'infestation.